Anleitung zum konfigurieren der NEP App

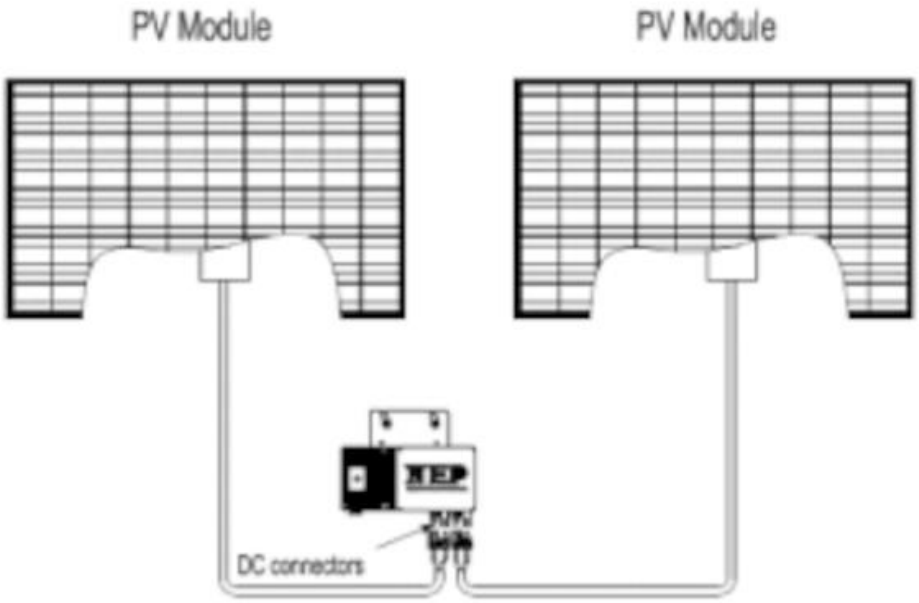

Wichtig!

Sie Solarmodule müssen während der Installation aktiv Strom produzieren

1. Verbinden Sie den Wechselrichter mit den Solarmodulen. Stecken Sie den Wechselrichter noch NICHT in die Steckdose. Die LED sollte nun jede Sekunde rot aufblinken.

2. Laden Sie NEPViewer App beim Google Playstore oder Im Apple Store kostenlos Herunter. Anschliessend registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail und einem Passwort.

(Bild 1).Diese Daten geben sie nun in der App zum Anmelden ein.

(Bild 2) Nach dem anmelden, klicken Sie rechts oben auf die Balken und wählen anschliessend „Gerät hinzufügen“ aus. (Bild 3) Ihre Kamera öffnet

sich nun. (Bild 4) Scannen Sie den Barcode, das funktioniert in der Regel sehr gut und die Seriennummer wird automatisch erkannt. Sollte Ihre Kamera hier versagen können Sie die Nummer auch manuell eingeben. Es ist die 8-stellige Nummer zwischen den beiden Bindestrichen.

Sollten der Aufkleber mit der Seriennummer nicht mehr vorhanden sein. Können Sie die Seriennummer auch mit einem kleinen Trick finden. Gehen Sie in die W-Lan Einstellungen Ihres Telefons. Hier sollten Sie nun ei W-Lan finden das mit Mi beginnt, die Nummer hinter dem MI ist Ihre Seriennummer.

Wenn Ihr Gerät erkannt wird schaut es nun aus wie auf dem Bild 5 nur mit Ihrer eigenen Serien Nummer.

Klicken Sie nun auf Netzwerk konfigurieren, bitte suchen Sie vorher Das Passwort Ihres Haus W-Lan heraus.
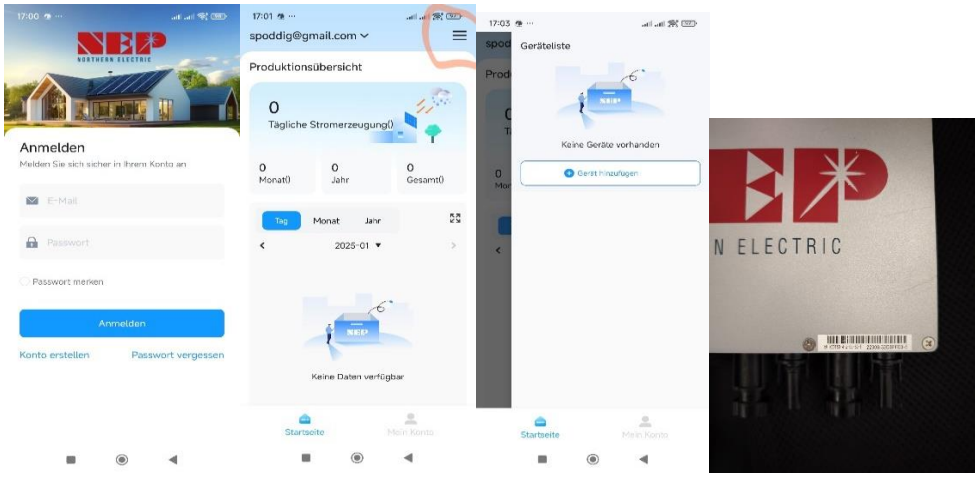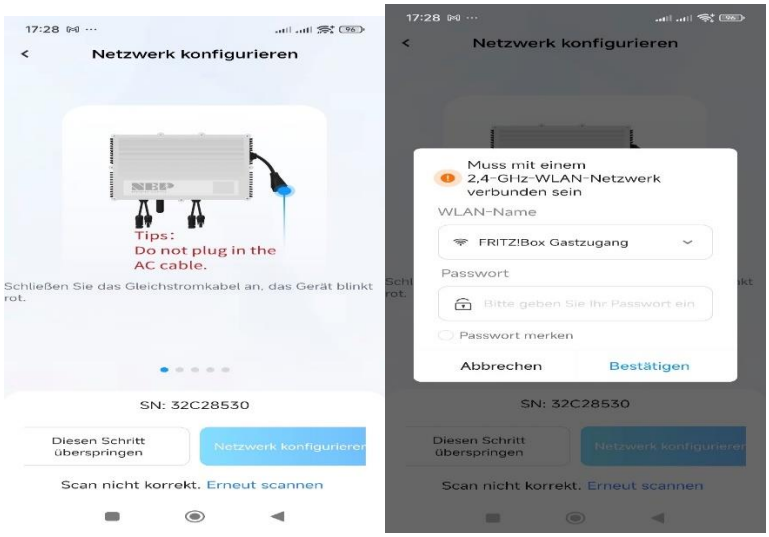
(Bild 6) Wählen sie Ihr Haus-Wlan aus der Liste aus und geben Ihr Passwort ein. Das Gerät wird nun versuchen sich mit ihrem Wechselrichter zu verbinden. Folgen Sie den Anleitungen in der App